

Инитпро | ОФД

**Настройка подключения к ОФД Инитпро
для кассовых аппаратов Агат 1К**


<https://ofd-initpro.ru>

Настройка подключения на кассовом аппарате

1. Выберите с помощью клавиши «ОПЦИЯ» пункт меню «НАСТРОЙКА СВЯЗИ».



2. Нажмите «ИТОГ» и перейдите к выбору сети Wi-fi.

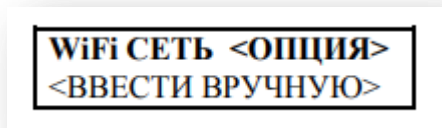


3. Если нажать клавишу «ОПЦИЯ», то начнется автоматический поиск сети Wi-fi. Этой же клавишей можно выполнить перебор найденных сетей. Выберите нужную сеть и нажмите «ИТОГ».
4. Если нажать клавишу «ИТОГ», то необходимо ввести имя роутера и также нажать клавишу «ИТОГ» для завершения.

Примечание: При вводе названия сети и пароля может возникнуть необходимость ввода строчных букв. Переключение регистра - клавишей [ТОВАР]. Ввод прописных и строчных букв отображается на дисплее

5. В обоих случаях вам необходимо ввести пароль для подключения к сети. Введите пароль и нажмите клавишу «ИТОГ».



6. Введите IP адрес ООО УЦ «ИнитПро» **kkt.ofd-initpro.ru**. Нажмите клавишу «ИТОГ».



7. Введите порт для подключения **9999** и нажмите клавишу «ИТОГ»



8. Введите таймаут равный **10** и нажмите «ИТОГ».



9. Далее следует ввести период опроса (в секундах) ККТ фискального накопителя на предмет наличия данных для передачи ОФД. Период опроса ФН может лежать в интервале от 0 (непрерывный опрос) до 60 секунд.

ВВЕД. ПЕР. ОПРОСА

Настройка связи на этом закончена. Не забудьте выполнить следующие действия при регистрации кассы:

1. Для начала регистрации одновременно нажмите кнопки «ИТОГ» и , а затем последовательно отпустить сначала клавишу «ИТОГ», а затем .
2. Введите пароль Администратора и нажмите клавишу «ИТОГ».
3. После появления на дисплее слова «Регистрация» снова нажмите «ИТОГ».
4. Введите данные, запрашиваемые ККТ. Начните с ИНН вашей организации и нажмите «ИТОГ». Дальнейшие данные заполняются аналогично.
5. Последовательно дойдите до шага «ОФД: Наименование».
6. Введите наименование **ОФД Инитпро**. Нажмите «ИТОГ».

ОФД: НАИМЕНОВАН.

7. На следующем шаге введите ИНН **5902034504**. Нажмите «ИТОГ».

ОФД: ИНН

8. Адрес сайта ФНС менять не нужно, просто нажмите «ИТОГ».
9. На следующем шаге введите noreply@ofd-initpro.ru.
10. ККТ распечатает данные для проверки. Еще раз убедитесь, что все данные верны.
11. Если все верно, нажмите клавишу «X».
12. ККТ распечатает отчет о регистрации.